



280-8464-00

**clarion**

(別売) DTX760接続時の  
地上デジタル放送の視聴について

**MAX760HD**

**補足説明書**

本書は、別売の地上デジタル／アナログハイブリッドTVチューナー(DTX760)を専用ケーブルで接続(スレーブモード)した場合の操作方法について説明しています。

安全に正しくご利用いただくため、ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 地上デジタル放送の視聴のしかた

## ⚠ 警告

- 運転者がテレビやビデオを見るときは、必ず安全な場所に車を停車させてください。本機は安全のため、停車時のみテレビの映像を見ることができます。走行中は、音声だけを聴くことができます。

## お知らせ

- 地上デジタル放送の詳しい内容は、地上デジタルTVチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- 地上デジタル放送を受信するには、別売の地上デジタルTVチューナー（DTX760）、受信用アンテナや接続ケーブルが必要です。
- 本機とデジタルチューナーとの接続方法については、地上デジタルTVチューナーの取付説明書をご覧ください。
- テレビ受信時に（主に弱電界）画像が乱れることがあります。故障ではありません。また、画像が一時止まる場合がありますが、デジタル処理によるもので故障ではありません。
- 本機と地上デジタルTVチューナーはコンポジット映像信号で結線されていますので、文字がにじんで見えたり、ちらついて見えたりすることがありますが、故障ではありません。
- チューナーは地上デジタルとアナログのハイブリッドです。デジタル放送の受信状態が悪化したときに、自動的にアナログ放送に切り替えることができます。


## <ご注意>

本機と地上デジタルTVチューナーとの接続時は、本機でのVTR入力できません。  
地上デジタルTVチューナー側のVTR入力をご使用ください。

## 画面表示とタッチキーについて



約5秒間操作をしないと、テレビのタッチキーは消えます。再度表示させるには、画面内をタッチします。

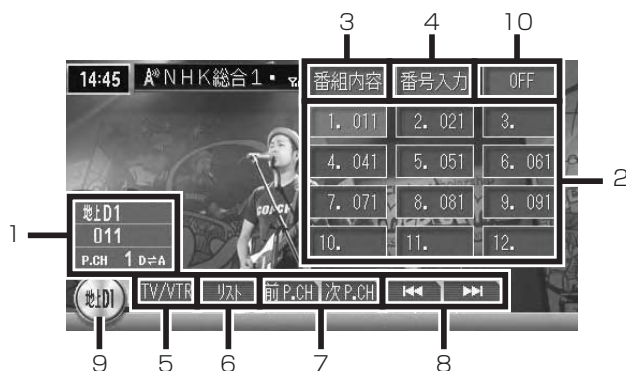

1	受信情報表示部	現在受信中のプリセットチャンネル番号と3桁チャンネル番号、放送局名、各種設定状態などを表示します。
2	プリセットチャンネルキー	現在登録されているプリセットチャンネルが表示されます。ご希望のチャンネルのキーにタッチすると、選択したチャンネルを受信します。
3	番組内容	番組内容を表示します。走行中は表示できません。
4	番号入力	3桁チャンネル番号をダイレクトに入力して選局できます。 (詳しくは、この面の「チャンネル番号を入力して選局する」をご覧ください。)
5	TV/VTR	タッチするたびに、動作が以下のように切り替わります。 地上デジタル1→アナログ1→VTR→地上デジタル1… または地上デジタル2→アナログ2→VTR→地上デジタル2… 地上デジタル1と2およびアナログ1と2の切り替えについては、この面の「受信バンドを切り替える」をご覧ください。
6	リスト	プリセットチャンネルリストを表示します。
7	前P.CH、次P.CH	受信するプリセットチャンネルを切り替えます。
8	◀▶	受信する3桁チャンネル番号を切り替えます。
9	ソース表示部	現在選択されているソース（地上D）を表示します。
10	OFF	画面に表示されている操作メニューの表示を消します。

## 受信バンドを切り替える



ここまでの操作

SOURCE



リスト

1

TV1/TV2 をタッチして、受信したいバンドを選択する



タッチするたびに、受信バンドが以下のように切り替わります。

地上デジタル放送受信時：地上デジタル1 ↔ 地上デジタル2

アナログ放送受信時：アナログ1 ↔ アナログ2

▶ END ◀

## 選局する



ここまでの操作

SOURCE



1

下記のいずれかの方法で選局する

1	プリセットチャンネルキー	ご希望のプリセットチャンネルをタッチして選局します。
2	◀◀、▶▶	◀◀ をタッチすると次の3桁チャンネル番号を受信し、▶▶ をタッチすると前の3桁チャンネル番号を受信します。
3	前P.CH、次P.CH	プリセットチャンネルを前後に切り替えます。


▶ END ◀

## チャンネル番号を入力して選局する

見たい番組の3桁チャンネル番号をダイレクトに選局します。



### 1 見たい3桁チャンネル番号を入力し、**決定**をタッチする

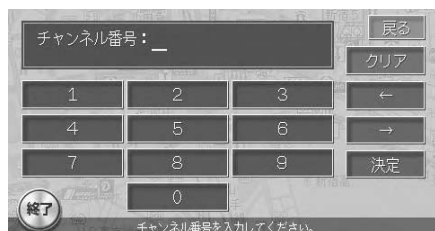

入力した3桁チャンネル番号の放送を受信します。



#### アドバイス

- プリセットチャンネルリストで見たい番組のチャンネル番号をタッチし、ダイレクトに選局することもできます。



## 番組表（EPG）から選局する


見たい番組を番組表から探して選局します。



### 1 番組表をタッチする

番組表が表示されます。

### 2 ▲、▼、▶、◀で、見たい番組を選択し 決定 をタッチする

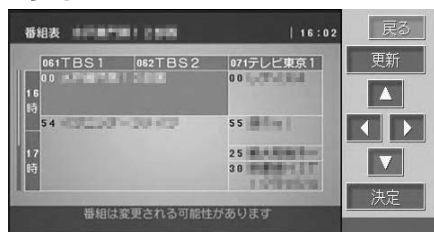


入力したチャンネル番号の放送を受信します。

**更新** : 番組表の内容が更新されます。


▶ END ◀

## 放送局を登録する

受信可能な放送局をあらかじめプリセットチャンネルとして登録しておくと、簡単に選局できます。



### 1 TV1/TV2 をタッチして、登録したいバンドを選択する

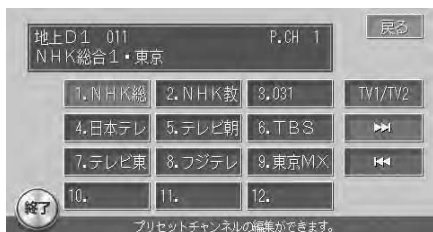

### 2 戻る または 進む をタッチして、登録したい放送局を受信する

### 3 登録するプリセットチャンネルキーを、「ピーッ」と音がするまでタッチし続ける

受信中の放送局がそのチャンネルに登録されます。

ここで登録した内容はプリセットチャンネルキーにも反映されます。プリセットチャンネルキーには、チャンネル番号が表示されます。



## 放送局を自動的に登録する（オートストア）


受信可能な放送局を、自動的に12局までチャンネルリストに登録させることができます。

お出かけ先で、チャンネルがわからないときに便利です。



### 1 ■ A8 をタッチし続ける

オートストアが開始され、受信可能な放送局が自動的に登録されていきます。

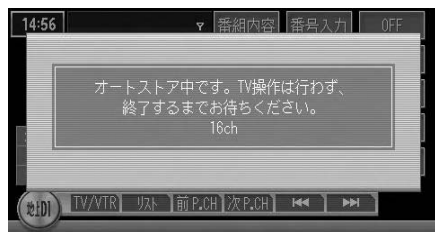

▶ END ◀



## 地上デジタル放送とアナログ放送の設定をする

地上デジタル放送受信中はデジタル設定のみ、アナログ放送受信中はアナログ設定のみ表示されます。



### アドバイス

- より詳しい操作については、地上デジタルTVチューナーの取扱説明書をご覧ください。



ここまでの操作

SOURCE





リスト

1

### 設定 をタッチする

設定メニュー画面が表示されます。


#### 地上デジタル放送

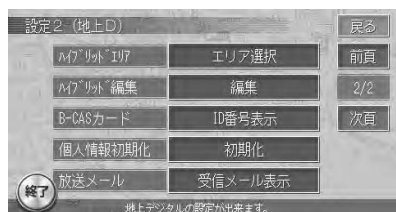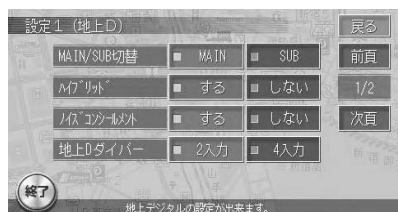

設定項目	設定の内容	設定値	参照ページ
MAIN/SUB切替	音声多重放送やステレオ放送の受信時に、優先したい音声を選択できます。操作のしかたは、アナログテレビと同じです。	MAIN*/SUB	取扱説明書-P.299
ハイブリッド機能設定	デジタル放送の受信状態が悪化した時に、自動的にアナログ放送に切り替えることができます。	する*/しない	—
ノイズコンシールメント設定	受信が困難になったときに、表示可能な最後の画面を静止画として表示します。	する*/しない	—
地上Dダイバー設定	TVダイバーアンテナの入力本数モードを設定します。	2入力*/4入力	—
ハイブリッドエリア設定	ハイブリッド機能動作時の「デジタル放送局」と「アナログ放送局」の地域を指定して関連づけることができます。	—	「エリアを切り替える」
ハイブリッド編集	ハイブリッド機能動作時の「デジタル放送局」と「アナログ放送局」の関連づけをマニュアルで行うことができます。	—	—
B-CASカード番号表示	B-CASカードのID情報を表示できます。	—	—
個人情報初期化設定	個人情報を初期化できます。	—	「メール情報を初期化する」
放送メール表示	放送局から送られてくるメールの内容を表示できます。	—	—

※は工場出荷時の初期設定です。

## アナログ放送

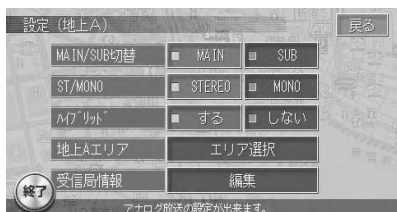


設定項目	設定の内容	設定値	参照ページ
MAIN／SUB切替設定 ST／MONO切替設定	音声多重放送やステレオ放送の受信時に、優先したい音声を選択できます。操作のしかたは、アナログテレビと同じです。	MAIN <sup>*</sup> ／SUB STEREO <sup>*</sup> ／ MONO	取扱説明書- P.299
ハイブリッド機能設定	デジタル放送の受信状態が改善した時に、自動的にデジタル放送に切り替えることができます。	する <sup>*</sup> ／しない	—
地上Aエリア設定	アナログ放送のエリアを選択できます。操作のしかたは、アナログテレビと同じです。	—	取扱説明書- P.297
受信局情報	アナログ放送の放送局名を編集できます。操作のしかたは、アナログテレビと同じです。	—	取扱説明書- P.295


※は工場出荷時の初期設定です。

## エリアを切り替える

受信エリアを選択することで、受信中の放送局名を自動的に表示できます。

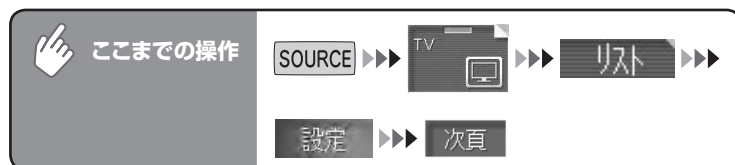


### 1 [ハイブリッドエリア] から **エリア選択** をタッチする

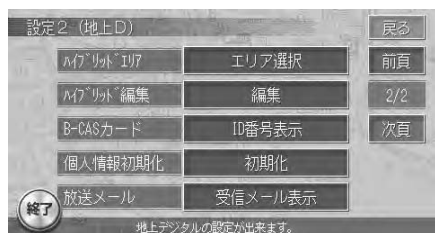

エリア選択画面が表示されます。

### 2 切り替えたい放送局エリアをタッチする

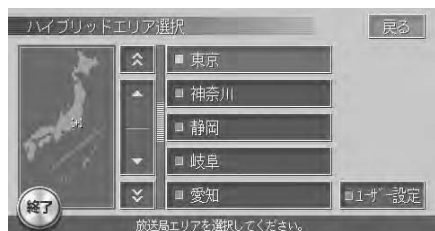


選択した放送局エリアのランプが点灯します。

**ユーザー設定** をタッチすると、設定メニューの [ハイブリッド編集] で設定した内容を呼び出すことができます。




## メール情報を初期化する

メール情報を初期化します。

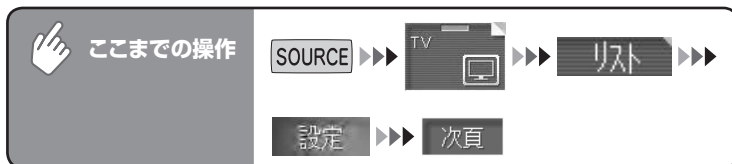

### 1 【個人情報初期化】 から **初期化** をタッチする

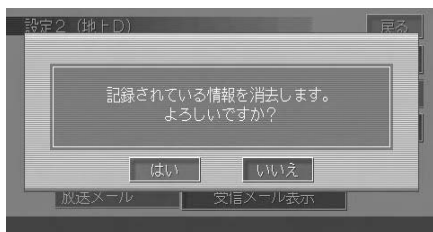

削除の確認画面が表示されます。

### 2 **はい** をタッチする

メール情報が初期化されます。

▶ END ◀

## クラリオン株式会社

本社 〒112-0001 東京都文京区白山5-35-2  
Clarion ホームページ <http://www.clarion.com>

お問い合わせはお客様相談室へ

**フリーダイヤル：0120-112-140**

(9:00~12:00・13:00~17:30/土・日・祝祭日を除く)

Printed in Japan 2006/9

280-8464-00

ご購入年月日	年      月      日
ご購入店名	
	TEL.
製造番号	

\*お客様へ … ご購入年月日、ご購入店名などを記入されると、  
あとでお問い合わせされるときに便利です。